pdf版

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

１. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。

２. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。

３. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン､仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


感動をデザインします
TWINBIRD

家庭用

壁掛けワイドファン

EF-D988

取扱説明書

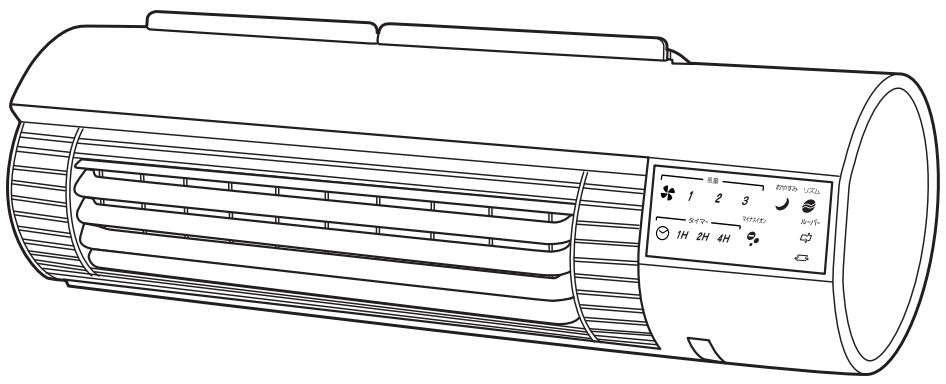

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
■この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

● もくじ

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

安全上のご注意　必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

⚠危険	⚠警告	⚠注意
「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

⃠ は、してはいけない「禁止」の内容です。　❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本体について

⚠ 警告

分解禁止
絶対に分解したり修理・改造はしないでください。
発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

水場での使用禁止
浴室など湿気の多い場所で使用や保管をしないでください。
ショート・感電の原因になります。

水ぬれ禁止
水や雨のかかる場所で使わないでください。
ショート・感電の原因になります。

禁止
本体に衣類などをかけないでください。
火災の原因になります。

禁止
燃焼機器の燃焼部に風が当たるところで使用しないでください。
不完全燃焼したり、炎が消えたりして、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

強制
電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。
プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。　●長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

プラグを抜く　ぬれ手禁止
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、濡れた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。

禁止
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止
交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

強制
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。
●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠ 注意

接触禁止
送風口・吸込口の中や可動部へ指や異物を入れないでください。
感電・けが・故障の原因になります。

禁止
機械油など油成分が浮遊しているところ、またガスレンジ等の炎の近く、引火性のガスのある所では使わないでください。
感電・故障・発火の原因になります。

禁止
暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。
故障・発火の原因になります。

禁止
直射日光のあたる場所や高温（周囲40℃以上）・多湿・ほこりの多い場所で使わないでください。
変色・変質・故障の原因になります。

禁止
本体にぶらさがったり、荷重をかけたりしないでください。
落下・破損などにより、けがをする恐れがあります。

強制
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

禁止
スプレーをかけないでください。（殺虫剤、整髪用、掃除用等）
樹脂や、塗装部分が変質したり、破損の原因になります。
本体が破損して落下やけがの原因になります。

強制
異常な振動が発生する場合は、使用をやめてください。
取付けがゆるんで、落下・けがの原因になります。

禁止
子供が触ったりしないよう注意してください。
感電・けが・本機落下等による故障の原因になる場合があります。

禁止
風を長時間、からだにあてないでください。
・健康を害することがあります。
・特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

禁止
障害物（カーテン等）の周囲や不安定な場所で使用しないでください。
転倒や故障の原因になります。

禁止
強い衝撃を与えないでください。
感電・故障・破損によるけがの原因になります。

強制
使用を終了した製品は、放置せずに撤去してください。
万一の場合、落下によりけがをする恐れがあります。

強制
壁に取付けて使用する場合は、十分強度のあるところを選んで、確実に取付けてください。
付属の落下防止チェーンは必ず取付けてください。
落下により、けがをする恐れがあります。

禁止
フィルターをはずしたまま使用しないでください。
故障の原因になります。

電池について（リモコン）

⚠ 危険

禁止
火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
破裂の原因になります。

禁止
⊕⊖端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
電極がショートすると、破裂、発火の恐れがあります。

禁止
電池が液漏れしたときは素手で液を触らないでください。
液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服に付いたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。

⚠ 警告

禁止
コイン形リチウム電池は、幼児の手の届くところに置かないでください。
お子様が飲み込んだりすると中毒の原因になります。もし飲み込んだ 場合は，直ちに医師に相談してください。

水ぬれ禁止
水や海水をつけたり、ぬらしたりしないでください。
電池端子がさびたり、発熱の原因になります。


強制
電池を破棄または保存するときは、テープなどを巻きつけて端子部を絶縁してください。
電極がショートして、破裂発火の原因になります。

⚠ 注意


禁止
コイン形リチウム電池は、以下の点に注意して取り扱ってください。
●指定（CR2032）以外の電池は使用しないでください。
●極性⊕⊖に注意し、指示通りに入れてください。
●長期間（1ヶ月以上）使用しないときは、リモコンから電池を取り出しておいてください。

各部の名称

前　面

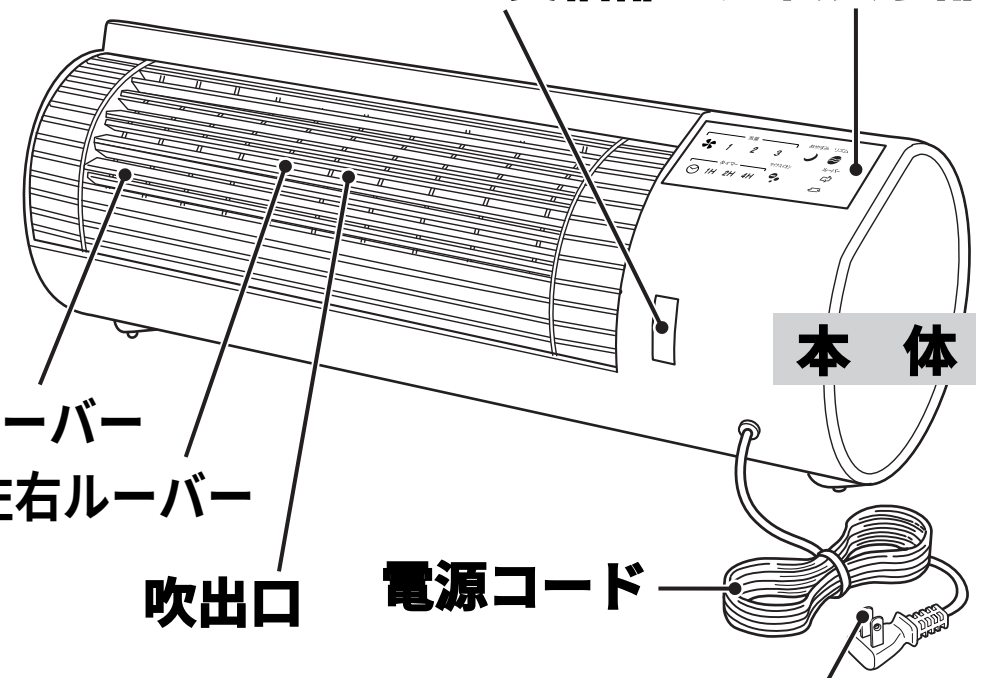


裏　面

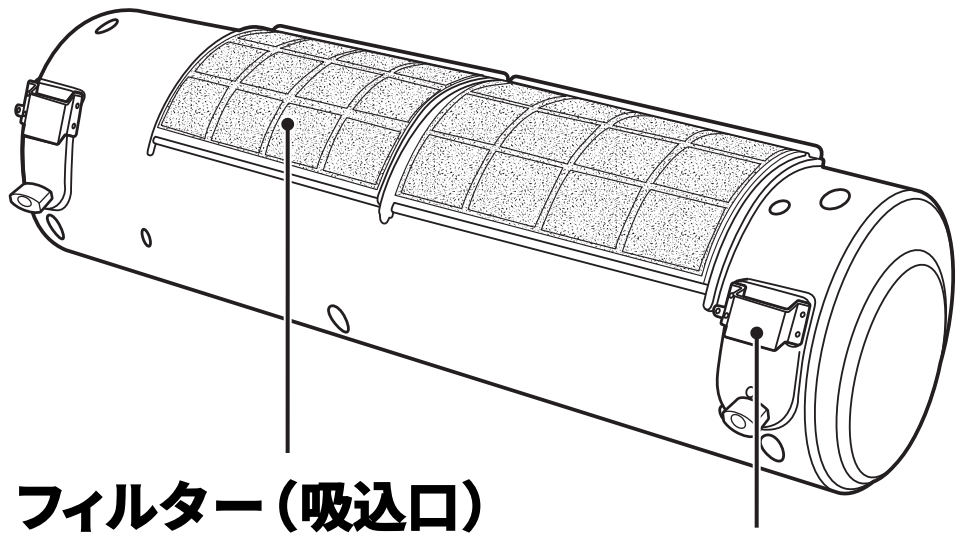


付属品



リモコン… 1個




リモコンホルダー
… 1個




リチウム電池
（CR2032）


! 付属の電池はお試し用です。
寿命が短いことがありますが、ご了承ください。

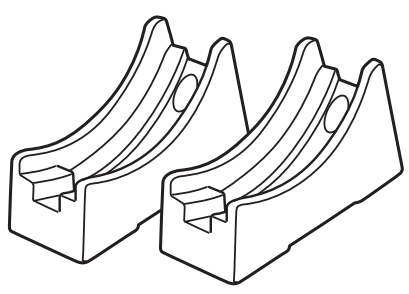

据置用スタンド
… 2個

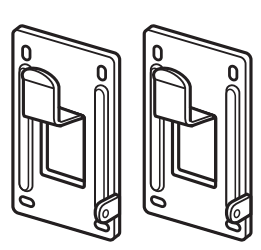


壁掛け金具
… 2個

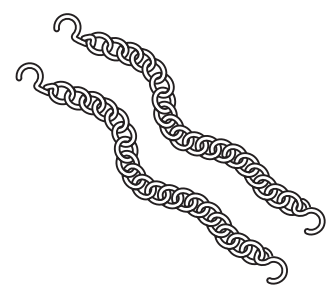

落下防止チェーン
… 2本



ネジ（小）
Φ3 5×20mm
（リモコンホルダー取付けネジ）
… 2本

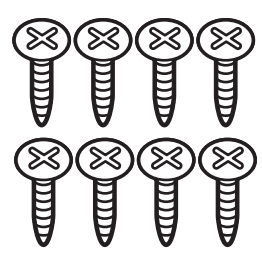

ネジ（大）
Φ4×25mm
（壁掛け金具取付けネジ）
… 8本




型紙
（壁掛け金具取付け用）
… 1枚

〈各操作表示について〉

使いかたや各機能設定については
5〜7ページをご覧ください。



運転の開始と風量
「弱 1」・
「中 2」・
「強 3」の
設定を行います。



運転の停止を
行います。



モード

モード
「連続」・
「リズム」・
「おやすみ」の
設定を行います。




タイマー

オフタイマーの
設定を行います。



マイナスイオン

マイナスイオンの
設定を行います。



上下ルーバー

上下ルーバーの
設定を行います。



左右ルーバー

左右ルーバーの
設定を行います。

設置のしかた

⚠警告

電源プラグをコンセントに差し込む前に設置してください。
感電・けがの原因になります。


壁に取付けて使用する場合

付属の壁掛け金具により、壁に取付けて使用することができます。
取付工事は、確実な作業が必要ですので、必ず専門業者に依頼してください。

⚠注意

落下によるけがや破損の原因になりますので、次のことを必ず守ってください。
- ●取付方法・取付方向は、この取扱説明書に従って施工してください。
- ●取付ける壁面は十分な強度があることを確認してください。（壁に補強材の入っている部分に取付けてください。）
- ●取付金具には他の荷重をかけないでください。
- ●取付部品の改造・変更は行わないでください。
- ●付属の金具以外での壁面への取付けは行わないでください。
- ●本体を両手でしっかり持ったまま、手前に引いてみて壁掛け金具のフックが完全に穴に掛かっていること確認してください。

1 取付位置を決めます。

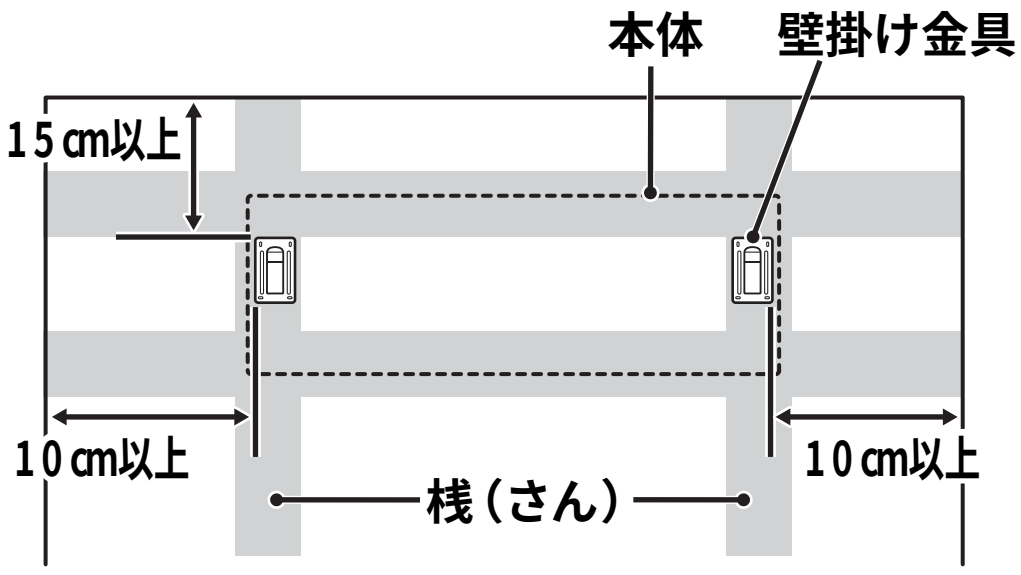

左図のような取付位置を確保してください。


⚠注意

壁掛け金具は、壁面は厚さ15mm以上の板、あるいは裏面に柱や桟（さん）のある位置に設置してください。
強度が不十分ですと、落下して、けがの原因になります。


※壁掛け金具が桟（さん）に固定できない場合は、補強材を設けるなど、十分に強度を持たせてください。
- ●垂直な壁面に取付けてください。
- ●天井面や左右の壁までの距離を十分確保してください。（左図参照）
- ●インバータ照明器具などの高周波点灯照明器具をお使いの場合本体は照明器具より1.5m以上離して取付けてください。

2 壁面に壁掛け金具を取付けます。


㈰ 付属の型紙を利用して壁に壁掛け金具のネジ位置をマーキングします。

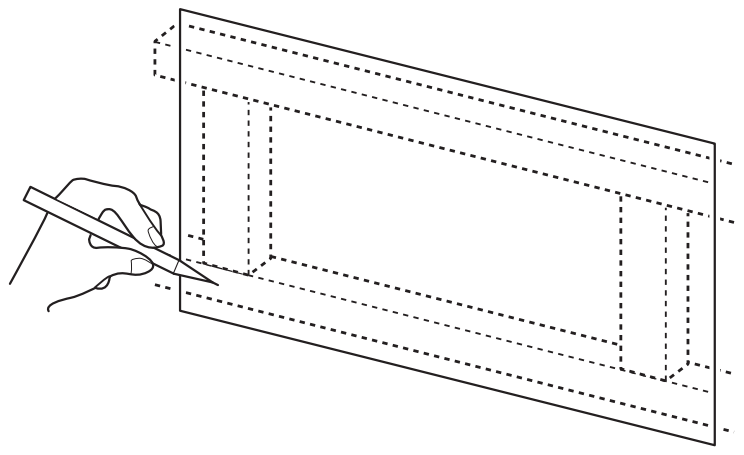

㈪ マーキングしたネジ位置に壁掛け金具（2個）を付属のネジ（大×各4本）で確実に固定します。

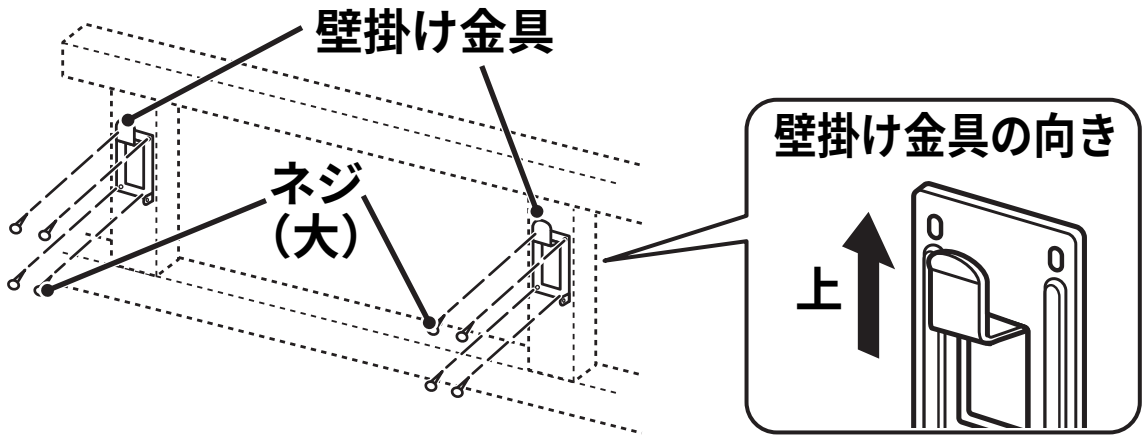


㈫ 壁掛け金具と本体金具とを落下防止チェーンで接続します。（左右2ヶ所）

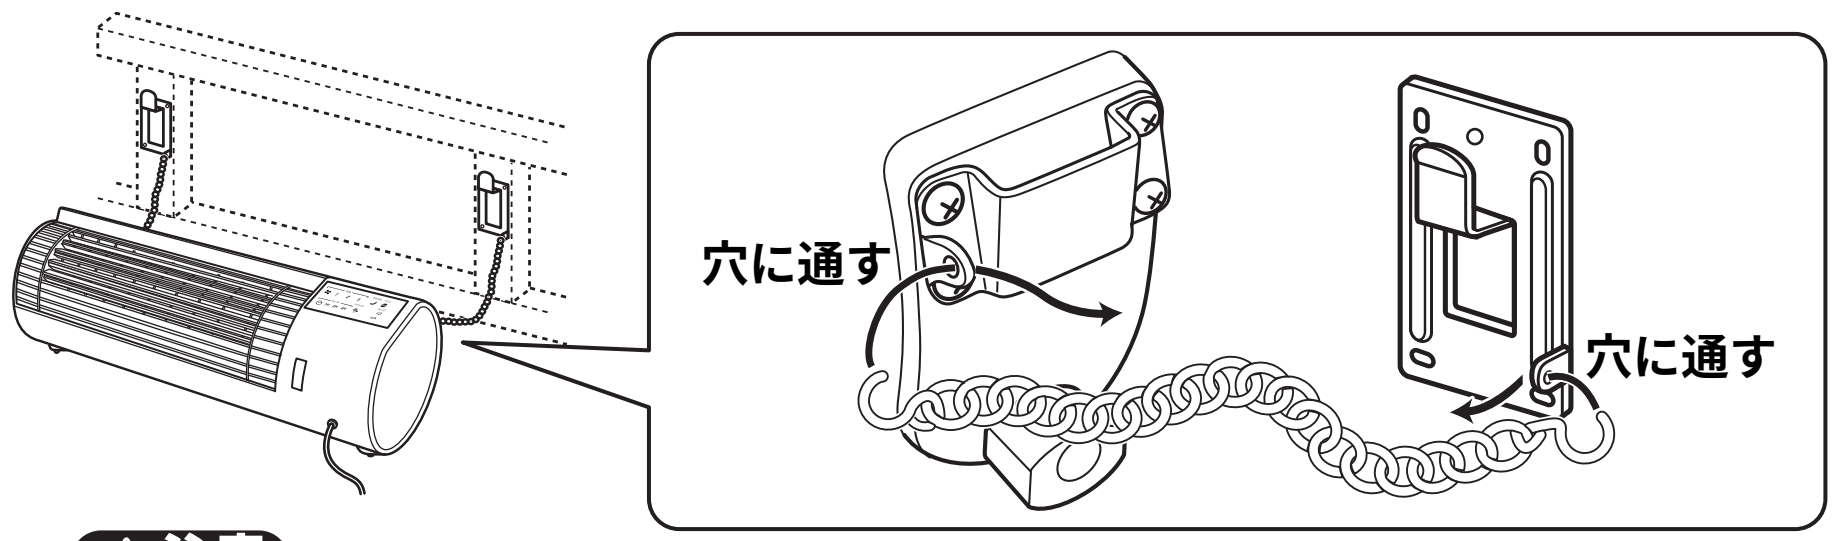

⚠注意

- ●設置時に金具などに指をはさみ込まないようにご注意ください。
- ●付属の落下防止チェーンは必ず取付けてください。落下してけがの原因になります。


㈬ 本体金具をを壁掛け金具に差し込みます。

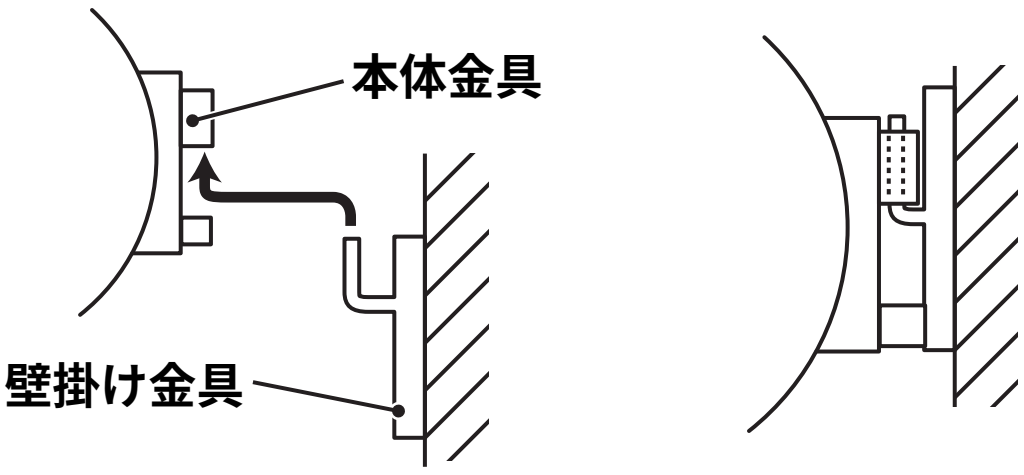

⚠注意

壁掛け金具のフックが、本体金具の奥まで入っていることを確認してください。

㈭ 必要に応じ、リモコンホルダーを付属のネジ（小×2本）で壁に取付け、リモコンを収納します。

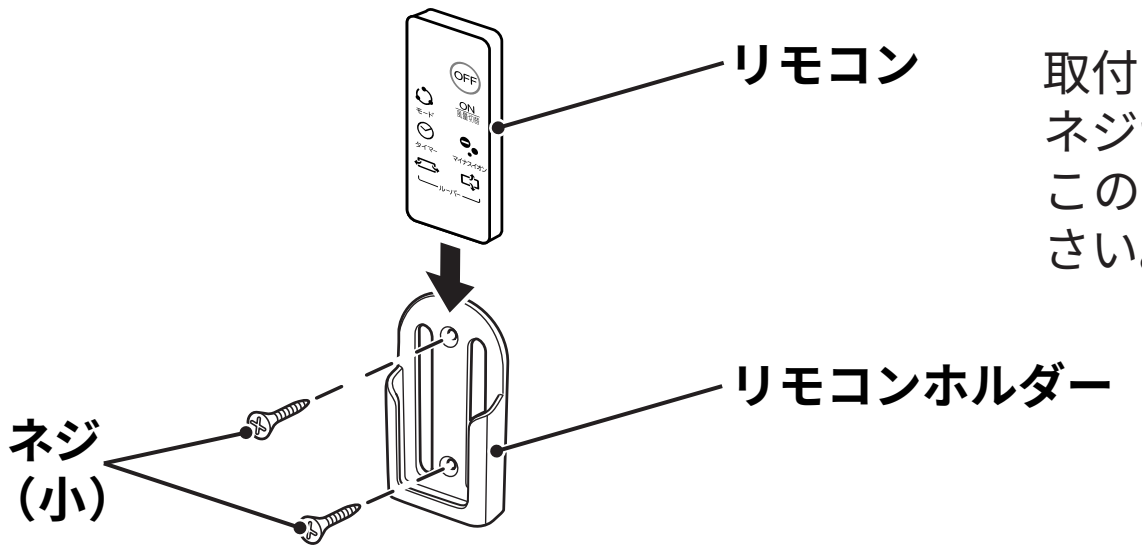


取付け位置が石膏ボードやタイルなどの場合、
ネジが効かない場合があります。
この場合は、市販のアンカー用プラグ（別途ご用意ください。）を使用してください。

床や台の上に置いて使用する場合


平らで安定した床や台の上などに設置してください。

1 本体金具の一方を据置用スタンドに差し込みます。

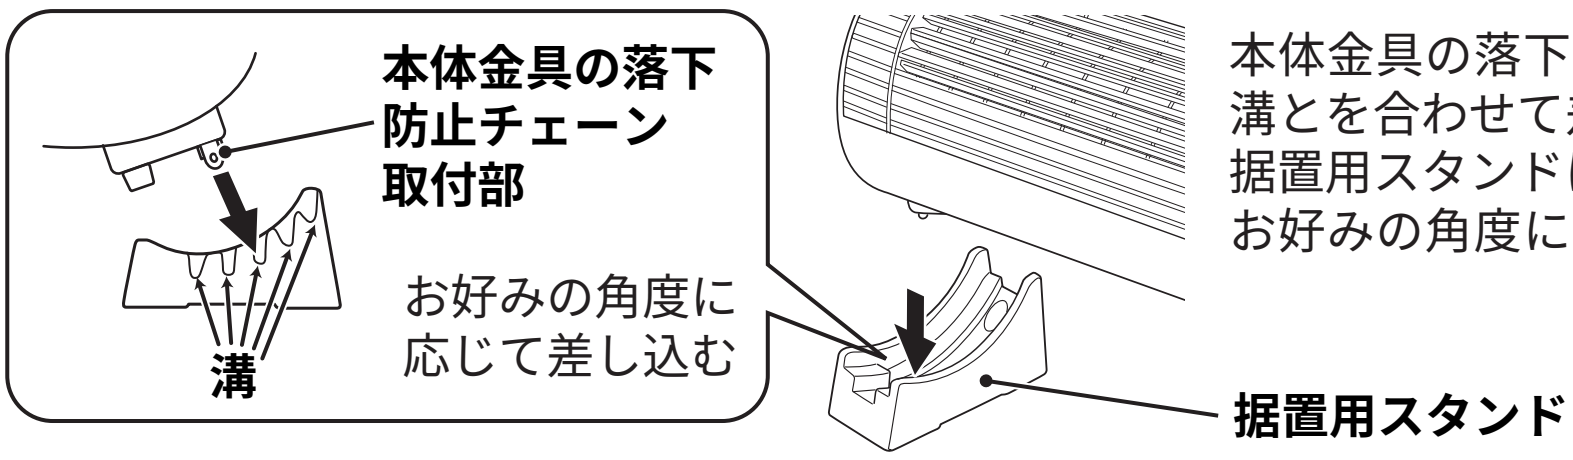

本体金具の落下防止チェーン取付部と据置用スタンドの溝とを合わせて差し込みます。
据置用スタンドには、5ヶ所の溝がありますので、
お好みの角度に応じて差し込み位置を設定してください。


2 逆側の本体金具を、もう一方の据置用スタンドに差し込みます。

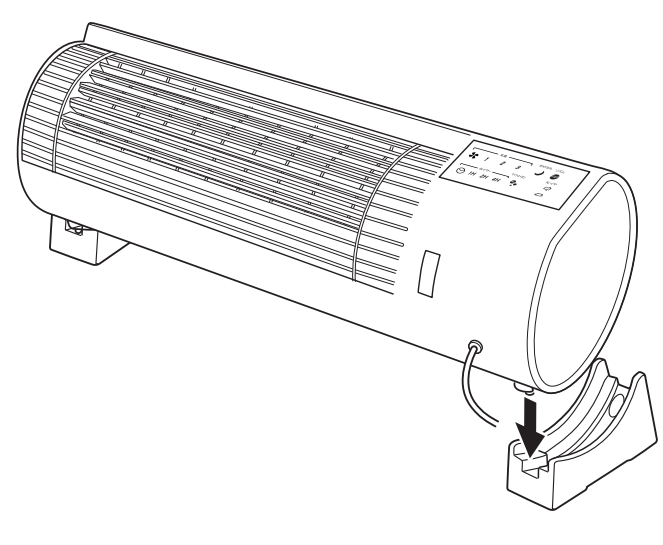


上記1と同じ位置の溝に本体金具の落下防止チェーン取付部を差し込みます。

⚠注意

本体が据置用スタンドから浮いていないこと、据置用スタンドが傾いていないことを確認してください。

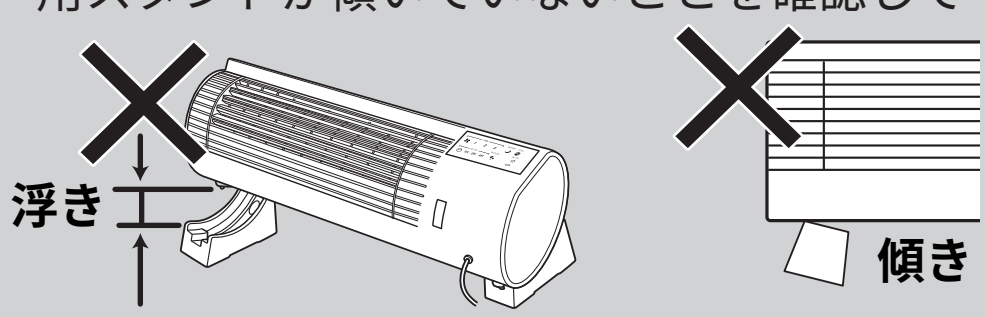


3 据置用スタンドの背面にリモコンを収納できます。

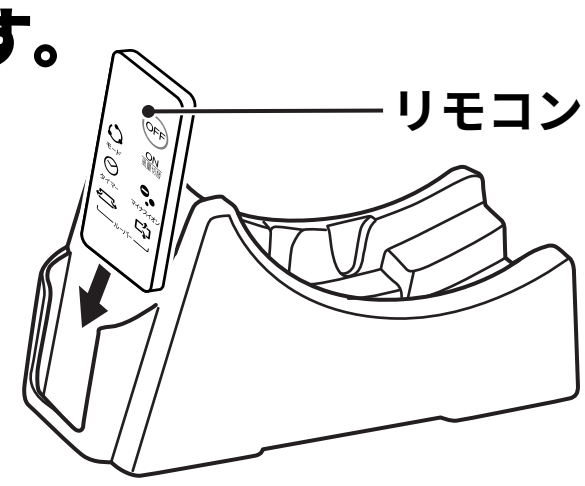

使いかた

リモコンについて

〈電池の入れかた〉

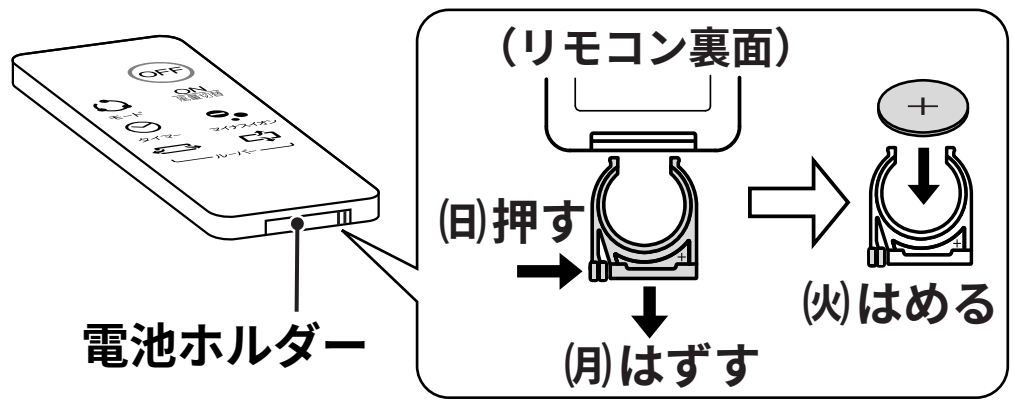


㈰㈪ リモコンの電池ホルダーを矢印の方向にはずします。

㈫ 電池ホルダーにリチウム電池（ＣＲ２０３２）の㊉極を上にして入れ、リモコン本体に取付けます。

〈リモコンの操作について〉

- ●リモコンの送信部を本体のリモコン受信部に向けて操作します。
- ●リモコンの使用できる範囲は本体から約 3m以内です。
- ●室内の明るさ、家具の配置、床、天井、壁の材質などにより、リモコンの操作可能距離が変わることがあります。

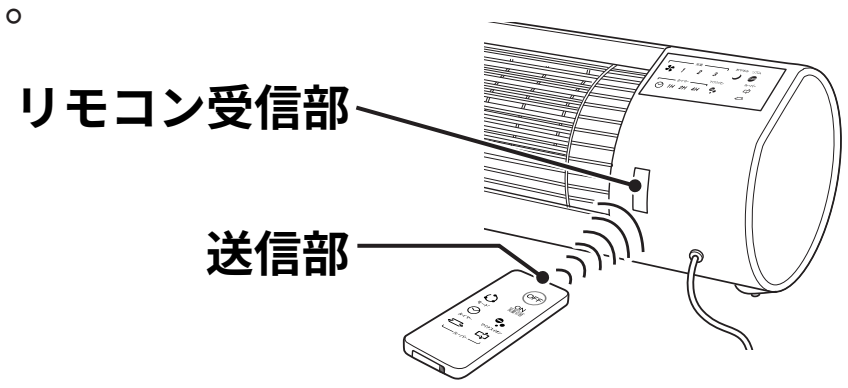


⚠注意

- ●指定のリチウム電池（CR2032）を正しく入れてください。逆に入れたり、確実に入っていないと発熱・変形・液漏れ・故障の原因になります。
- ●付属の電池はお試し用です。寿命が短いことがあります。動作しにくくなった場合は、新しい電池と交換してください。
- ●長期間（1ヶ月程度）使わないときは、電池を取り出してください。リモコン内で電池が液漏れを起こす場合があります。
- ●万一液漏れが起こったときは、よくふき取って新しい電池を入れてください。
- ●保証期限を過ぎた電池や、一部海外メーカーの電池を使用した場合、電池電圧が大きく変動するため、使用時間が極端に短くなったり、正常な動作をしなくなったりします。
- ●不要となった電池の廃棄は、各自治体の指示（条例）に従ってください。

- ●リモコンの送信部に傷をつけないでください。
- ●リモコン受信部をかくさないでください。
- ●リモコンの操作ボタンを 2個同時に押さないでください。
- ●本体にさわっているときなどは、リモコンを操作しないでください。
  思わぬ事故の原因になります。
- ●リモコンを落としたり、踏んだり、液状のものをかけたりしないでください。
- ●下記の場合リモコンの操作ができないことがあります。
  - •リモコン受信部とリモコンの間に障害物があるところ。
  - •インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用しているところ。
  - •本体のリモコン受信部に直射日光等の強い光が当たるところ。

使用方法

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

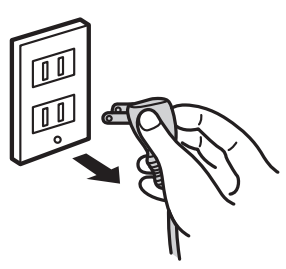

「ピッピッ」と音がして待機状態になります。

2 リモコンの ON/風量切替 ボタンを押し運転を開始します。

「ピッ」と音がして運転を開始します。


お好みで各機能「風量」・「モード」・「オフタイマー」・「マイナスイオン」・「上下ルーバー」・「左右ルーバー」の設定をします。

各機能の設定は、「各機能設定について」（6・7ページ）をご覧ください。

3 運転を停止するときはリモコンの OFF ボタンを押します。

「ピー」と音がして運転が停止します。

4 電源プラグをコンセントから抜きます。

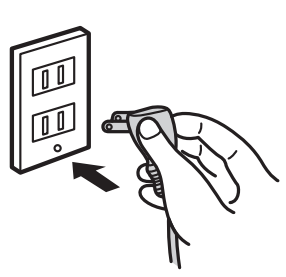


（お知らせ）

- ●運転を開始するときは最初に ON/風量切替 ボタンを押してください。
  他の操作ボタンを押しても動作しません。
- ●運転中に停電したり、電源プラグを抜いた場合はＯＦＦの状態になります。
- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていると運転表示部の一部が温かくなります。マイコンなどの電力消費によるためで故障ではありません。

使用例


〈扇風機として〉

涼風がほしいときに
扇風機としてお使い
いただけます。

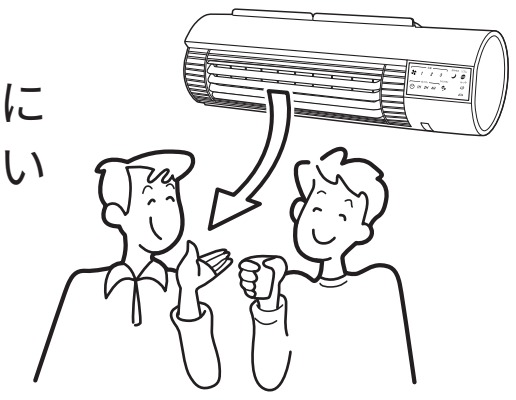

〈お部屋の空気循環用として〉

暖房器具などと併用して、
室内の温度ムラを少なく
するのに効果的です。

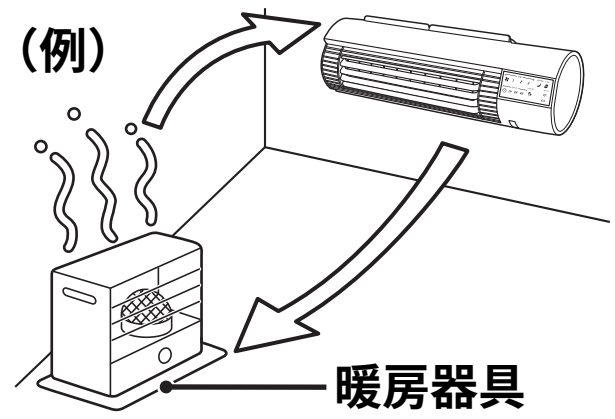

各機能設定について「風量」・「モード」

風量を設定する

風量「弱」「中」「強」を設定できます。

リモコンの (ON 風量切替) ボタンを押し、
風量を選択します。

ボタンを押すごとに風量が切り替わります。

→弱(1)→中(2)→強(3)

> 設定風量に応じて運転表示部の「風量」ランプが切り替わります。
>
> 風量
>
> 弱 ——→ 1
>
> 中 ——→ 2
>
> 強 ——→ 3

モードを設定する

モード「連続」「リズム」「おやすみ」を設定できます。

リモコンの ボタンを押し、
モードを選択します。

ボタンを押すごとにモードが切り替わります。


→連続→リズム( )→おやすみ( )

> 設定モードに応じて運転表示部の「モード」ランプが切り替わります。
>
> 連続 (表示なし)　リズム　おやすみ

連　続　「弱」・「中」・「強」の各風量設定ごとに一定の風量で運転します。


リズム　「弱」・「中」・「強」の各風量設定ごとに風量がリズミカルに変化します。

（例）風量を 3「強」に
設定したとき

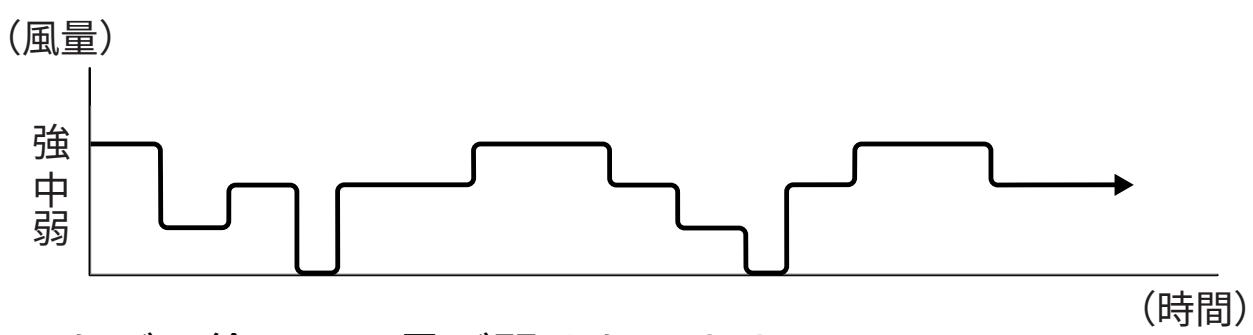

おやすみ　リズム運転しながら徐々に風量が弱くなります。
風量設定を「弱」にしたときは、風量「弱」でのリズム運転のみです。

風量設定ごとの風量の変わりかた



! 運転は自動的に停止しません。「オフタイマー」を設定してください。

各機能の設定について「オフタイマー」・「マイナスイオン」・「ルーバー」

オフタイマーを設定する

リモコンの ボタンを押し、
設定時間を設定します。
ボタンを押すごとにオフタイマーの設定時間が切り替わります。
設定時間を経過すると自動的に運転を停止します。

→切りタイマーなし（表示なし）→ 1時間（1H）→ 2時間（2H）→ 4時間（4H）→（切りタイマーなしに戻る）


設定時間に応じて運転表示部が
切り替わります。

表示なし→ 1H→ 2H→ 4H

マイナスイオンの設定をする


リモコンの ボタンを押します。

マイナスイオンランプが点灯し、
マイナスイオンが発生します。
再び押すとマイナスイオンの発生が止まります。

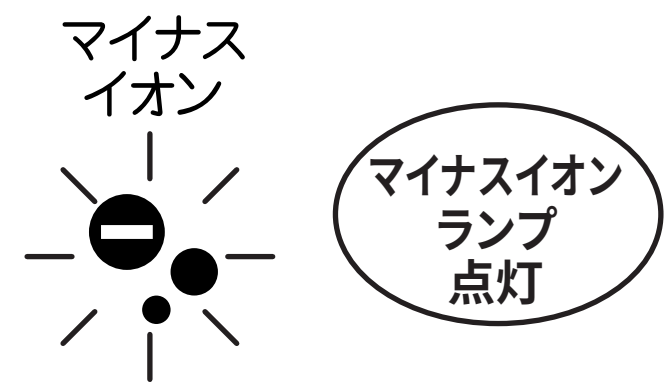


上下ルーバーを設定する

リモコンの ボタンを押すと
上下ルーバーが動作します。
再び押すと、上下ルーバーが停止します。

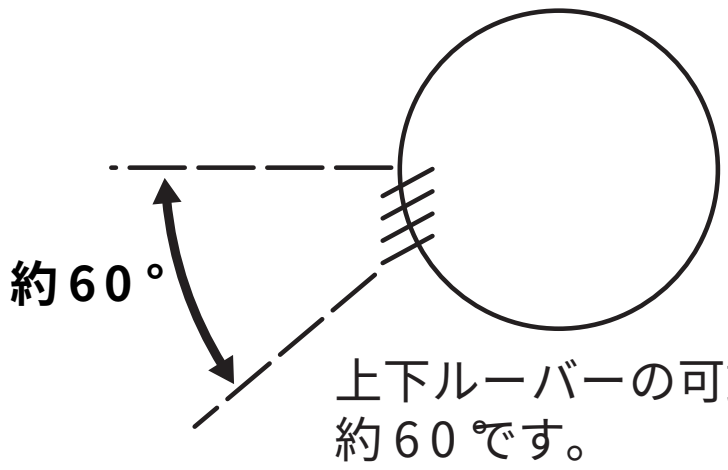

上下ルーバーの可動角度は
約60°です。

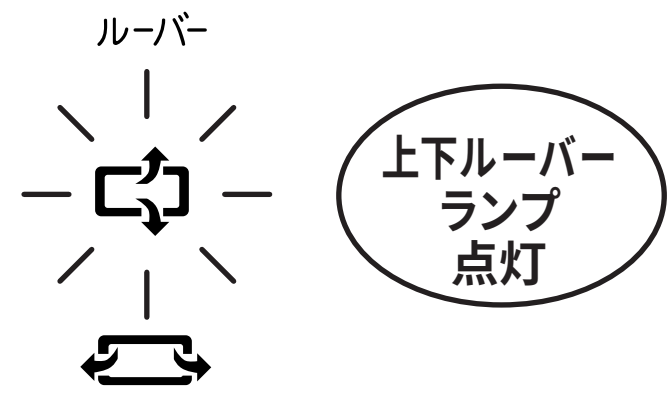


⚠注意


ルーバーの角度調整はリモコンで行ってください。
手動でルーバー角度は変えられません。
破損・故障の原因になります。

左右ルーバーを設定する

リモコンの ボタンを押すと
左右ルーバーが動作します。
再び押すと、左右ルーバーが停止します。

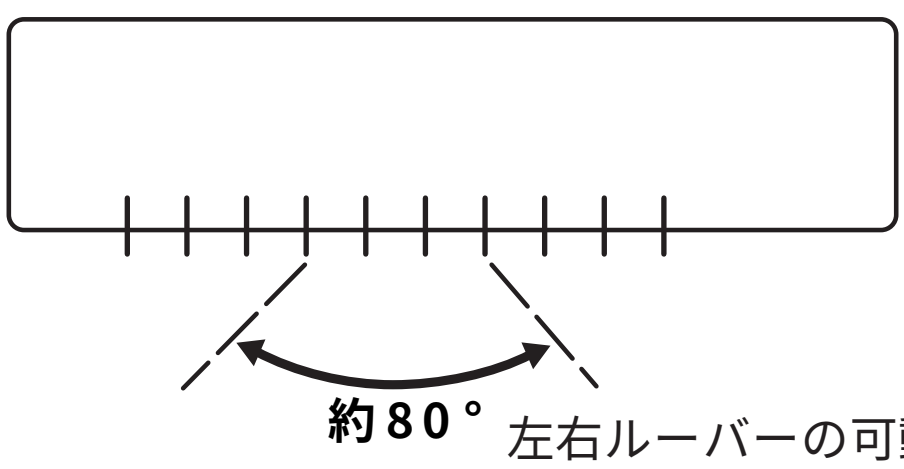

左右ルーバーの可動角度は
約80°です。

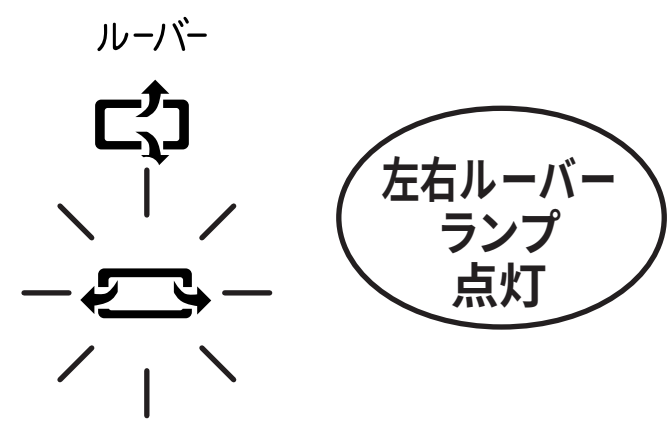

⚠注意

ルーバーの角度調整はリモコンで行ってください。
手動でルーバー角度は変えられません。
破損・故障の原因になります。

お手入れ


●お手入れは、必ず OFF ボタンを押して運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
リモコンは、電池を取り出してから行ってください。
●本体の丸洗いは絶対にしないでください。

⚠注意



シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

本体・リモコンのお手入れ

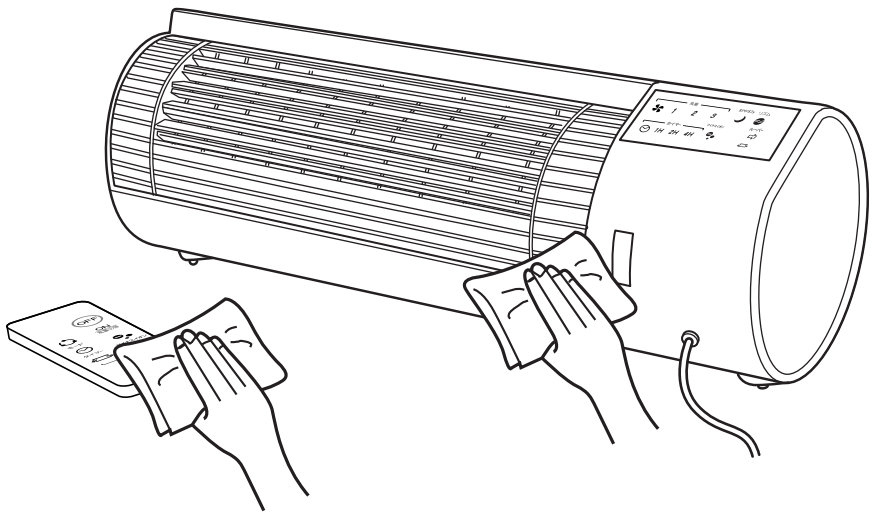

●乾いたやわらかい布でふいてください。

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布にひたしてよくしぼってふき、そのあと乾いたやわらかい布でふき取るときれいになります。


フィルターのお手入れ

フィルターは、 1ヶ月に 1回程度、本体から取りはずし、掃除機などでほこりをとってください。
フィルターにほこりが付着すると、風量が少なくなったり故障の原因になります。

⚠注意


高い所での作業となりますので、ほこりの落下や足場には十分気をつけてください。

1 .フィルター（2枚）を本体から取りはずします。

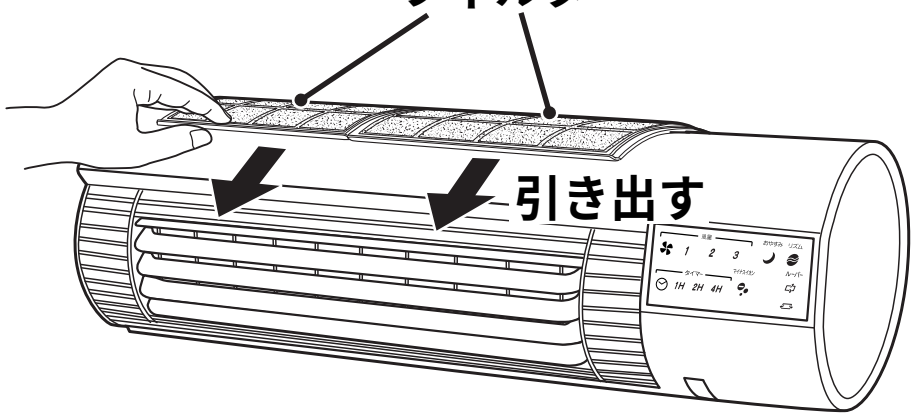


フィルター手前側の取っ手に指をかけて引き出します。

2 掃除機でフィルターのほこりを吸い取ります。

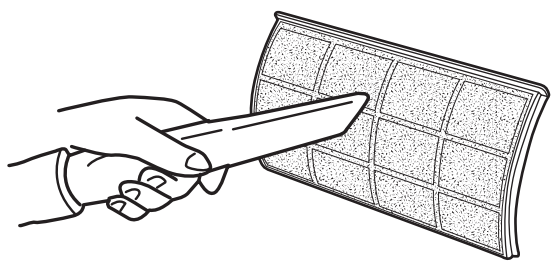

3 .フィルターを本体に取付けます。

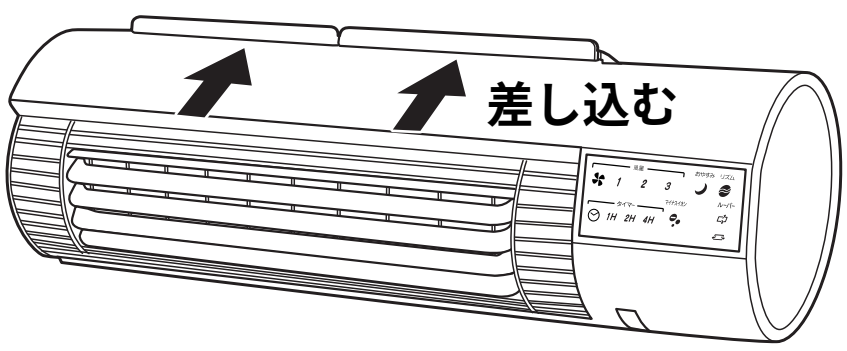

フィルターを本体のガイドにそって奥まで差し込んでください。

こんなときは… 修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処　　置
運転しない 設定できない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込み直してください。
	「ON／風量切替」ボタンは押しましたか？	「ON／風量切替」ボタンを押してください。
	リモコン電池の入れかた（⊕⊖の方向）が間違っていませんか？	電池を正しく入れ直してください。
	リモコンの電池が消耗していませんか？	新しい電池（CR2032）と交換してください。
	いったん電源プラグをコンセントから抜き、再び差し込んでから操作してください。	それでも操作できない場合は、「お客様サービス係」へご相談ください。
風の吹出しが弱い	吸込口が何かでふさがれていませんか?	ふさいでいる物を取り除いてください。
	フィルターにホコリがたまっていませんか?	ホコリを掃除機で取り除いてください。
マイナスイオンが 出ない 見えない	マイナスイオンは見えません。 マイナスイオンランプ点灯時はマイナスイオンが発生しています。	

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

■ 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

製造年　（※）
設計上の標準使用期間　5年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

※製造年は本体に表示してあります。

■ 設計上の標準使用期間

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件

- 日本電機工業会自主基準HD-116-3による

環境条件	電圧	100V	
	周波数	50Hz／60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	製品の取扱説明書による
負荷条件		定格負荷（風速）	製品の取扱説明書による
想定時間等	1日あたりの使用時間	8（時間／日）	
	1日使用回数	5（回／日）	
	1年間の使用日数	110（日／年）	
	スイッチ操作回数	550（回／年）	
	ルーバー運転の割合	100%	

- 温度30℃、湿度65%は、JIS C 9601の試験状態を参考としています。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、5年より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

アフターサービス

1 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2 保証期間

お買い上げ日から 1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- **保証期間中の修理**
  保証書の規定により無料修理します。
  製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。
- **保証期間がすぎている修理**
  修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4 補修用性能部品の最低保有期間

- この壁掛けワイドファンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 8年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉
修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係
(フリーダイヤル) 0120−337−455
FAX (0256) 93−1077
お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電源	AC100V	
	50Hz	60Hz
消費電力(※)	27W	29W
回転数(約)	1350 rpm	1450 rpm
ルーバー可動角度(約)	上下:60°/左右:80°	
電源コードの長さ(約)	2.5m	
本体質量(約)	3.9kg(付属品含まず)	
リモコン電池	CR2032リチウム電池	

※消費電力・回転数は「強」運転時の値です。
この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

愛情点検

★長年ご使用の壁掛けワイドファンの点検を!

ご使用の際 このようなことはありませんか。	●スイッチを入れてもファンが回らない。●ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。●回転する時に異常な音がする。●モーター部分が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。●電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと運転が止まるときがある。●その他の異常・故障がある。	▶	ご使用中止	故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。